



©やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV



タッチで知育! アンパンマンパッド



BANDAI 2011 MADE IN CHINA

※取扱説明書のイラストと商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

●もくじ	1,2	●操作方法について	5
●セット内容と各部の名称	3	●画面のタテ・ヨコ配置について	5
●お使いになる前に	3	●メニューの選び方	6
●本体の取り扱い方	4	●かならずお読みください	34
●電源のON/OFFについて	4	●Q&A	34
●位置補正について	4	●保証書・サービスについて	35
●たのしくあそぶために	4		

アンパンマンのおなまえアプリ 7,8,9

メロンパンナちゃんのひらがなアプリ

はじめてモード	9	なにがはいるかな？(あいう)	10
どれかな？	10	ひらがな カタカナ	11
じゅんばんわかるかな？	10	なにがはいるかな？(アイウ)	11

ばいきんまんのかずアプリ

はじめてモード	11	どうぶつかぞえてみよう	13
どれかな？	12	やさいかぞえてみよう	13
いくつかな？	12	くだものかぞえてみよう	13
どっちかな？	12	さかなかぞえてみよう	13
じゅんばんわかるかな？	13	パンかぞえてみよう	13
けいさん	13	りょうりかぞえてみよう	13

ドキンちゃんのえいごアプリ

A B Cのうた	14	なにがはいるかな？(ABC)	15
はじめてモード	14	おももじとこもじ	15
どれかな？	14	なにがはいるかな？(abc)	15

あかちゃんまんのおはなしアプリ

だれかな？	16	ねるときのあいさつ	17
あさのあいさつ	16	パンこうじょうをみてみよう	18
おれいのあいさつ	17	バイキンじょうをみてみよう	18

クリームパンダのせいかつアプリ

クリームパンダのおつかい	18	パンをつくろう！	20
デコレーションケーキ	19	パンやきゲーム	20
おかたづけしよう！	19	やさいをきろう	21
てあてしてね	19	おなべをまぜよう！	21
ぴかぴかおそうじ	20		

コキンちゃんのおえかきアプリ

スタンプしよう	22	コキンちゃんぬりえ	22
アンパンマンぬりえ	22	クリームパンダぬりえ	23
ばいきんまんぬりえ	22	らくがきしよう	23

ロールパンナのおんがくアプリ

アンパンマンのマーチ	23	かえるのがっしょう	24
ゆうきりんりん	23	チューリップ	24
サンサンたいそう	23	ぞうさん	24
おもちゃのピアノ	24	なわとびあそび	25
ドレミわかるかな？	24	ドラムあそび	25

しょくぱんまんのゲームアプリ

くすくりあかちゃんまん	25	クローバーさがし	28
くすくりばいきんまん	26	パンこうじょうでさがしてみよう	29
ばいきんまんのメカこうじょう	26	パトロールでさがしてみよう	29
ばいきんまんさがし	27	がっこうでさがしてみよう	29
パンこうじょうかくれんぼ	27	おぼえてタッチ！	30
カードをあてよう	28	ばいきんまんタッチ	30
かびるんるんたいじ	28	えあわせパズル	30

カレーパンマンのテレビごっこアプリ

ダンスチャンネル	31	パトロールチャンネル	31
なかよしチャンネル	31	バースデーチャンネル	31

ジャムおじさんのネットごっこアプリ


ネットボイス	31	ダウンロード	32
--------	----	--------	----

チーズのタッチれんしゅうアプリ

タッチれんしゅう	33	ページをめくろう	33
スライドれんしゅう	33		

セット内容と各部の名称

★本体

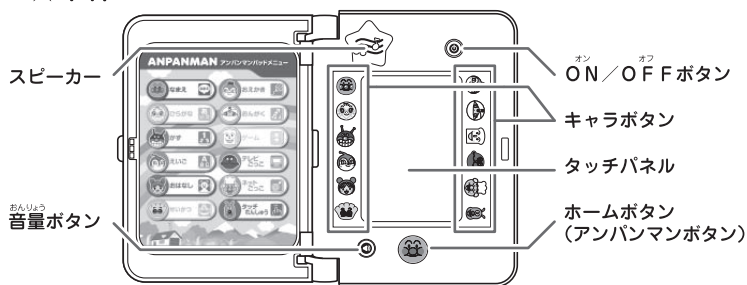

●スピーカー

音声やBGMが流れます。

●音量ボタン

押すことで音量が
小→中→大→消の順に繰り返して
切り替わります。
初期設定時は中に設定されてい
ます。

●ON/OFFボタン

電源を入れたり、本体のあそび
を終了するときに使います。

●キャラボタン

各キャラに対応したモードに移
るときに使います。


●タッチパネル（液晶）

タッチやスライドで入力してあ
そびます。

●ホームボタン（アンパンマンボタン）


ゲームを中断してホームメニュー
画面に戻るときに使います。

パソコンつうしん部分

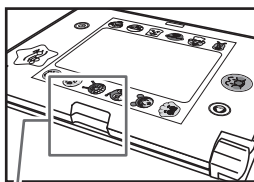

●パソコンつうしん部分

ジャムおじさんのネットご
こアプリ、「ダウンロード」
(P32) で使用します。

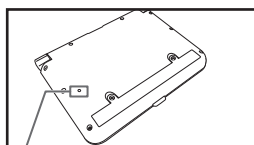

●リセットボタン

リセット時に使用します。



取扱説明書（本書）

お使いになる前に

★電池交換は必ず保護者の方が行ってください。

- ① 本体を裏返し、図1のようにプラスドライバーでネジを外して、電池プ
タを開け、単4乾電池3本（別売り）を図2のように入れて、電池プ
タを閉めます。

※電池の向きに注意してください。

- ② 本体裏側にあるリセットボタン（図3）を細い棒などで押してください。
位置補正（P4参照）を行った後、オープニングが始まります。

※電池が少なくなってくると、画面の表示や音、パネルの動作がおかし
くなることがあります。そのときは、全て新しい電池に交換してください。

図1

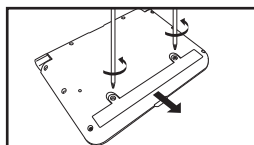


図2



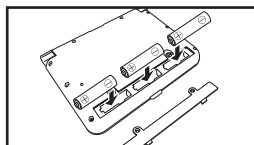


図3

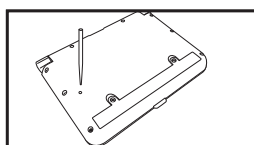


本体の取り扱い方

●本体の開け方・閉め方

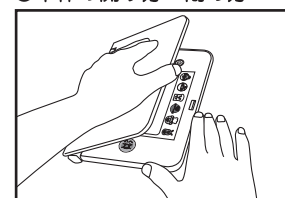

本体を水平で安定した場所におき、フタを開けます。閉め
るときは指を挟まないように気をつけて閉めてください。

●本体の持ち方

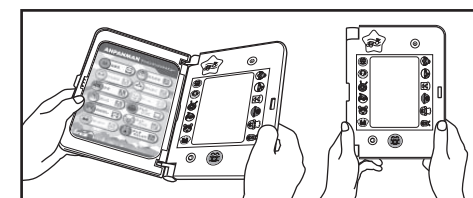

フタは開いた状態でも、1回転した状態でもあそべます。

電源のON/OFFについて


- 電源をつける・・・フタを開けON / OFF ボタンを押すと、電源が入ります。
- 電源を消す・・・本体のON / OFF ボタンを約3秒押し続けると、電源が切れます。
- オートパワーオフ・・・電源が入った状態で、何もせずに約5分経過すると自動的に
電源が切れます。またあそぶときはON / OFF ボタンを押
して電源を入れてください。



位置補正について

★電池を交換、またはリセットボタンを押すと位置補正の設定を行います。

- ① 画面上に「+をタッチしてください」の説明が表示されます。
画面をタッチすると右図の5箇所に「+」が表示されますので
①～⑤の順に「+」の中心部分を正確にタッチしてください。
（上手にタッチができない場合は爪の先でタッチをすると、
位置の設定がしやすくなります。）
- ② 正しくタッチすると画面の位置補正を完了し、オープニングが始ま
ります。
- ③ 再度位置補正を行いたい場合は、もう一度リセットボタンを押してください。

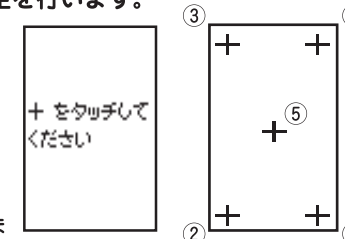

たのしくあそぶために



あそぶときは画面に目を近づけすぎないでね！



画面をたたいたり、高いところから落としたりらんぼうにあつかったらだめぞ！


長い時間あそぶときは、必ず休憩をとってね！

あそばないときは電源を切っておいてね！



操作方法について

★以下の操作方法によってメニュー内のあそびを進めます。
※画面をたたいたり、手以外のものでゴシゴシしないでください。

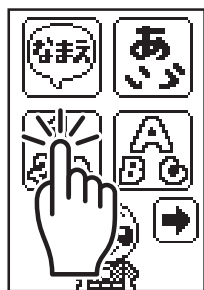

タッチ

液晶画面を指先で軽くふれる操作のことを「タッチ」といいます。

メニューの決定や入力に使用します。

押す力が弱かったり、強く押しすぎると反応しなかったり、スライドになってしまふことがあります。



うまくいかないときは爪の先で軽く押してみたり、押して離す時間を変えてみたり、タッチする場所を変えてみてください。

スライド

液晶画面を指先ですべらせる操作のことを「スライド」といいます。液晶画面を指でさわったまま、離さずにその場から動かしてみましょ。ページを切り替えたり、ミニゲームで使います。スライドには方向があり、左から右にすべらせる右スライド、右から左にすべらせる左スライド、下から上にすべらせる上スライド、上から下にすべらせる下スライドがあります。

力の加減がうまくいかないと、タッチ操作になってしまうことがあります。

うまくいかない時は、指で押す力や、動かす速度を変えてみてください。

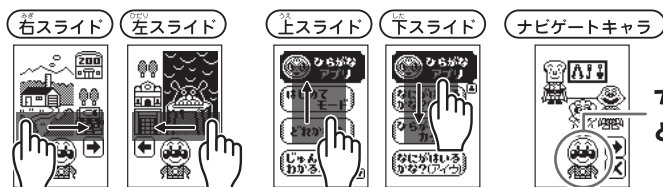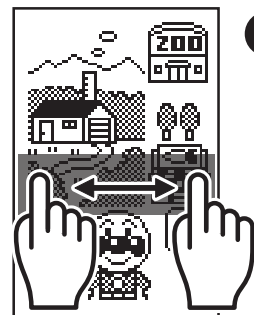


ナビゲートキャラをタッチするとヒントを教えてくれるよ！

画面のタテ・ヨコ配置について


アプリによっては、ヨコ画面で遊ぶものもあります。

<ヨコにしてね画面>が表示されたら、下図のように本体とフタを繋ぐ軸の部分を下になるように持ってください。液晶画面をタッチすると次に進みます。ホームメニューやアプリメニュー画面に戻ったら本体をタテ向きに直してください。


<ヨコにしてね画面>

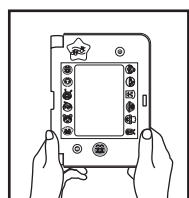

本体を
ひたひた
左に回転

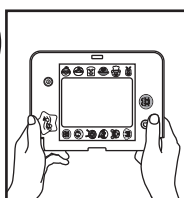

タテ、ヨコ画面
であそぼうね

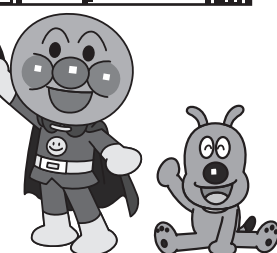


メニューの選び方

★キャラボタンかアプリアイコンをタッチして選びます。

①ホームボタンを押すとホームメニュー画面が表示されます。ホームメニュー画面では、 アイコンをタッチするか、左右にスライドするとページが切り替わります。

②遊びたいアプリのアプリアイコンをタッチするか、画面両側のキャラボタンを押すとアプリメニュー画面に移ります。

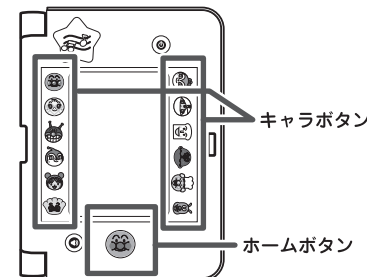


アプリ一覧			
アンパンマン	おなまえアプリ	コキンちゃん	おえかきアプリ
メロンパンナちゃん	ひらがなアプリ	ロールパンナ	おんがくアプリ
ばいきんまん	かずアプリ	しょくぱんまん	ゲームアプリ
ドキンちゃん	えいごアプリ	カレーパンマン	テレビごっこアプリ
あかちゃんまん	おはなしアプリ	ジャムおじさん	ネットごっこアプリ
クリームパンダ	せいかつアプリ	チーズ	タッチれんしゅうアプリ

③アプリメニュー画面が表示されます。アンパンマンのおなまえアプリメニュー画面では、 アイコンをタッチするか、左右にスライドしてページを切り替え、遊びたい建物をタッチしてください。それ以外のアプリメニュー画面では、 アイコンをタッチするか、画面の右側を上下にスライドしてページを切り替え、遊びたいメニューアイコンをタッチしてください。遊びが始まります。



●おなまえアプリメニュー画面

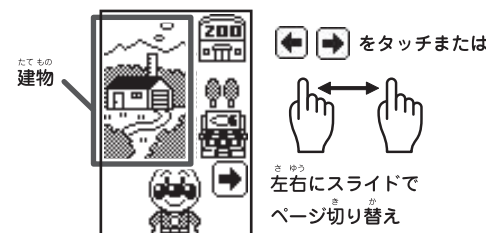

●それ以外のアプリメニュー画面



★ほかの遊びに移るときは

①ゲーム中にホームボタンを押すと、ホームメニュー画面に移ります。ゲーム中にキャラボタンを押すと各キャラクターのアプリメニュー画面に移ります。

②ゲーム中の状態で、何もせずに約1分間経過すると自動的にホームメニュー画面に移ります。

③また、ゲーム中に表示される のアイコンをタッチすると一つ前の画面に戻ります。


●戻る・終了アイコン





アンパンマンのおなまえアプリ

●イラストをタッチして、いろいろな名前をおぼえよう！

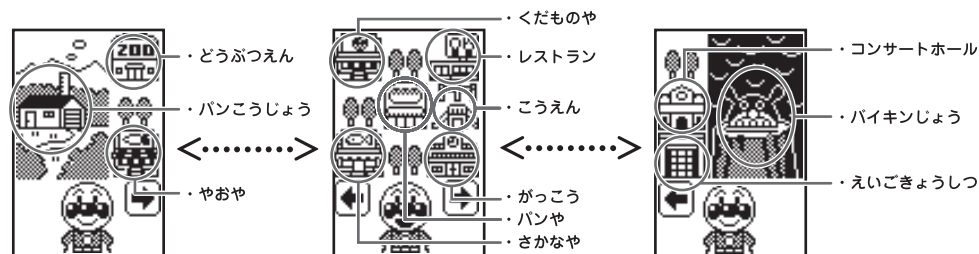

①好きな建物をタッチしよう！アイコンをタッチするか、左右にスライドするとページが切り替わるよ！


②選んだ建物の中から名前を知りたいイラストをタッチしてね！アイコンをタッチするか、左右にスライドするとページが切り替わるよ！

③好きなイラストをタッチするとアンパンマンが声で名前を覚えてくれてそのイラストの説明が出るよ！

※もう一度イラストをタッチすると音声が出て説明が出るよ！

※で囲んだところ以外を押すと、エラー音が鳴ります。


例) パンこうじょうでしょくぱんまんを見る場合

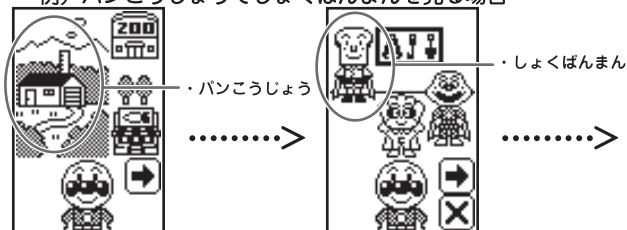


①パンこうじょうをタッチ！ ②しょくぱんまんをタッチ！ ③アンパンマンがイラストの名前を音声で教えてくれるよ！

説明文をよんでみよう！
なにもしないで約3秒たつとアイコンが表示されるよ！
見おわたたらアイコンをタッチしてね！

パンこうじょう

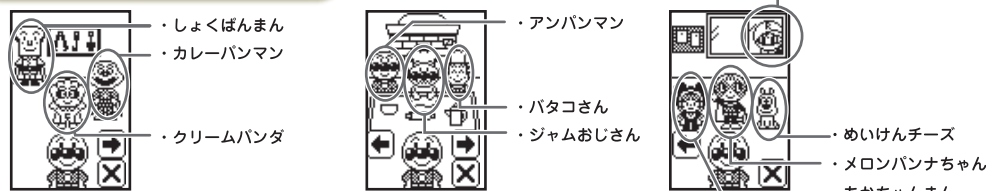


どうぶつえん

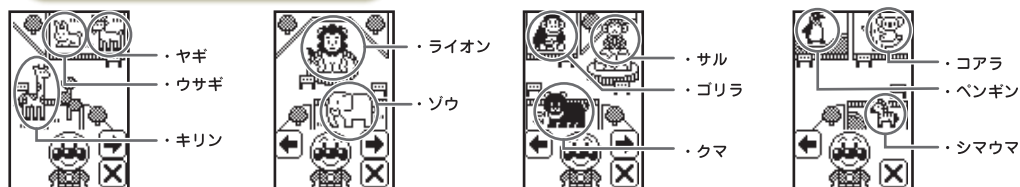


やおや



くだものや

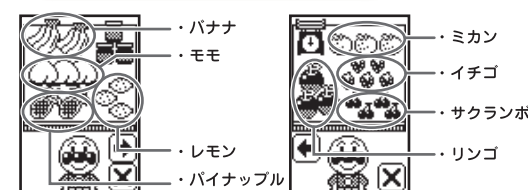


さかなや

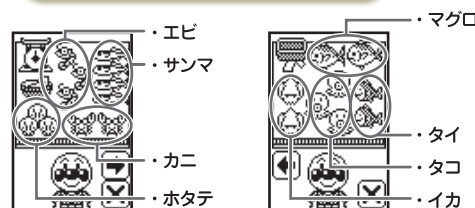


パンや




レストラン

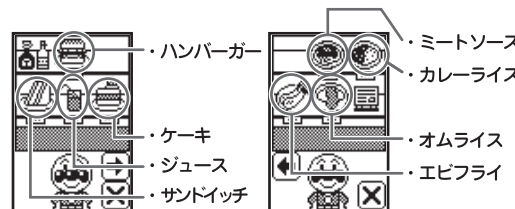


こうえん

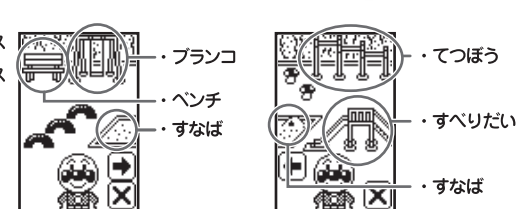

がっこう

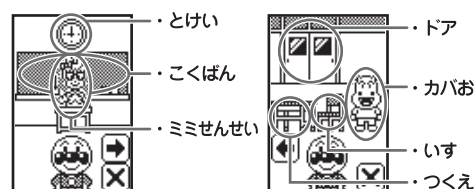

パイキンじょう

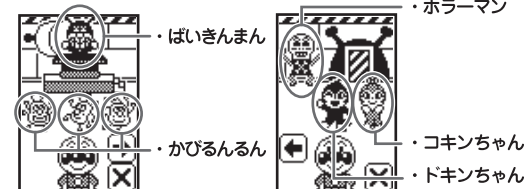

コンサートホール



いろいろななまえをおぼえよう！





アンパンマンのおなまえアプリ

えいごきょうしつ



- APPLE • BEAR • CAR
- DOG • EGG • FISH
- GORILLA • HAND • ICECREAM



- JUICE • KEY • LION
- MONKEY • NOSE • ORANGE
- PIG • QUEEN • RABBIT



- SNOW • TREE • UMBRELLA
- VIOLIN • WHALE • X' mas
- YACHT • ZEBRA

※英語の音声はアンパンマンの音声ではなくネイティブの音声です。

英語の名前
わかるかな？



メロンパンナちゃんのひらがなアプリ

はじめてモード

●あいうえおをタッチして、いろんな名前をおぼえよう！




① 見たい文字をタッチして選んでね！←→アイコンをタッチするか、左右にスライドするとページが切り替わるよ！×アイコンをタッチするとひらがなアプリメニューに戻るよ。



② 文字とイラストが表示されるよ。画面をタッチすると音声が出て、説明ができるよ！何もしないで約3秒たつと、×アイコンが表示されるよ。×アイコンをタッチすると文字選択画面に戻るよ。

●ページいちらん

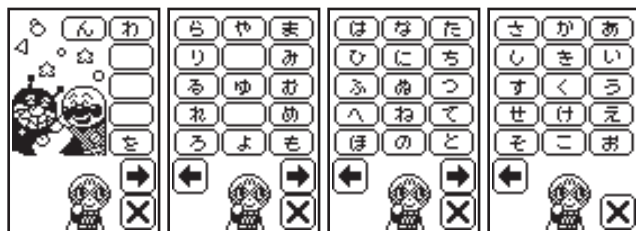

たくさんタッチして、
あいうえおをおぼえよう！



どれかな？

●どの文字が入るかな？あいうえおの順番だよ！



えんとつの煙をタッチして、「？」に当てはまる文字を選んでね！キャラクターをタッチすると、もう一度問題が聞けるよ！

※問題は全部で3問。終了するとひらがなアプリメニュー画面に戻るよ。
※3問とも正解するとつづやきが増えるよ。(P31参照)
※まちがえても同じ問題をもう一度チャレンジできるよ！

どの文字が
はいるかしら？



じゅんばんわかるかな？

●あいうえおの順番わかるかな？




① ひらがなのじゅんばん通りに、文字をタッチしてね！キャラアイコンをタッチすると次に押す文字のヒントを教えてくれるよ！



② 正解の文字をタッチすると文字が消えて、5文字（や行、わ行の場合は3文字）終了するとひらがなアプリメニュー画面に戻るよ。

※1回もまちがえずに正解するとつづやきが増えるよ。(P31参照)
※まちがえても同じ問題をもう一度チャレンジできるよ！

あいうえおの順番、
わかるかな？

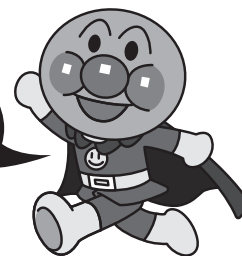

なにがはいるかな？(あいう)

●ひらがなの名前の1文字がぬけているよ。なにがはいるかな？



アンパンマン号の煙をタッチして、吹き出しのイラストの名前になるように、「？」に当てはまる文字を選んでね！アンパンマンをタッチすると、ヒントを教えてくれるよ。

イラストをタッチするとお名前の音声
がなるよ！
お名前を完成させ
ましょ！

※問題は全部で3問。終了するとひらがなアプリメニュー画面に戻るよ。
※3問とも正解するとつづやきが増えるよ。(P31参照)
※まちがえても同じ問題をもう一度チャレンジできるよ！





メロンパンちゃんのひらがなアプリ

ひらがな カタカナ

●ひらがなとカタカナをおぼえよう！



① 見たい文字をタッチして選んでね！
アイコンをタッチするか、左右にスライドするとページが切り替わるよ！文字の選び方ははじめてモードと同じだよ！
アイコンをタッチするとひらがなアプリメニュー画面に戻るよ。



② 窓をタッチするとひらがなが表示されて音声流れるよ！



③ もう一度タッチするとカタカナが表示されて「ピンポン」が鳴るよ！窓を開いた状態で、右にスライドするとスライド成功音が鳴って次の文字に進むよ。左にスライドすると前の文字に戻るよ。
※5文字見るとひらがなアプリメニュー画面に戻るよ。
※同じ文字はカウントされません。
※アイコンをタッチすると文字選択画面に戻るよ！

ひらがなとカタカナをおぼえちゃおう！




なにがはいるかな？(アイウ)

●カタカナの名前の1文字がぬけているよ。なにがはいるかな？



SLマンの煙をタッチして、吹き出しのイラストの名前になるように、「？」に当てはまる文字を選んでね！
※問題は全部で3問。
終了するとひらがなアプリメニュー画面に戻るよ。
※3問とも正解するとつばやきが増えるよ。(P3 1参照)
※まちがえても同じ問題をもう一度チャレンジできるよ！

イラストをタッチするとお名前が音声が流れるよ！カタカナのお名前を完成させよう！

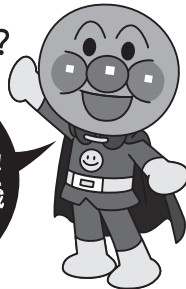

ばいきんまんのかずアプリ

はじめてモード

●1～10のかずをおぼえよう！




① 数字とイラストが表示されるよ。
アイコンをタッチするか、左にスライドすると次の数字に進むよ。
10まで進むか、アイコンをタッチするとかずアプリメニュー画面に戻るよ！

イラストをタッチすると数字の音声が流れるぞ！



どれかな？

●どの数字がはいるかな？かずの順番をおぼえよう！

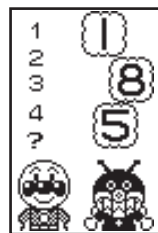

えんとつの煙をタッチして、「？」に当てはまる数字を選んでね！

どの数字がはいるかな？



※問題は全部で3問。終了するとかずアプリメニュー画面に戻るよ。
※3問とも正解するとつばやきが増えるよ。(P3 1参照)
※まちがえても同じ問題をもう一度チャレンジできるよ！

いくつかな？

画面をヨコにしてね

●数字と同じ数だけタッチしてパンをおこう！



① ばいきんまんが出題するパンの数と同じ数だけ画面をタッチしてね！



② 画面をタッチすると、パンが一つずつ増えていくよ！
10の次は1に戻るよ！



③ パンの数を合わせてから、約3秒待つと決定になるよ！

※終了するとかずアプリメニュー画面に戻るよ。
※一回もまちがえずに正解するとつばやきが増えるよ。(P3 1参照)
ヨコ画面ではつばやきがふえたアニメは表示されません。
※まちがえても同じ問題をもう一度チャレンジできるよ！

いくつかわかるかな？



どっちかな？

画面をヨコにしてね

●数字と同じ数の数のマークをえらぼう！



① ばいきんまんが出題する数字と同じ数のマークがある方の枠をタッチしてね。



② 正しい枠をタッチできると正解だよ！できるかな？

※問題は全部で3問。終了するとかずアプリメニュー画面に戻るよ。
※3問とも正解するとつばやきが増えるよ。(P3 1参照)
ヨコ画面ではつばやきがふえたアニメは表示されません。
※まちがえても同じ問題をもう一度チャレンジできるよ！

なんこあるかな？





ばいきんまんのかずアプリ

じゅんばんわかるかな？

●かずの順番わかるかな？



①
小さい数から順に数字を
タッチしてね！
枠の中のキャラアイコンを
タッチすると次に押す数字の
ヒントを教えてくれるよ！



②
正解の数字をタッチすると数字
が消えて、全て終了するとかず
アプリメニュー画面に戻るよ。
※1回も間違えずに正解するとつづきが増えるよ。(P31参照)
※まちがえても同じ問題をもう一度チャレンジできるよ！

けいさん

画面をヨコにしてね

●けいさんもんだいにちょうせんしてみよう！



黒板の計算問題を解いて、「？」に当
てはまる正しい数字をタッチしてね！
まちがえても同じ問題をもう一度ちょ
うせんできるよ！

※問題は全部で3問。終了するとかずアプリメニュー画面に戻るよ。

※3問とも正解するとつづきが増えるよ。(P31参照) ヨコ画面ではつづきがふえたアニメは表示されません。

わかるかな？
がんばってやって
みよう！




どうぶつがぞえてみよう

ほか

●いろいろなもののかぞえかたをおぼえよう！



①
建物の中にある動物を
タッチして、いろんな
動物を数えてみよう！

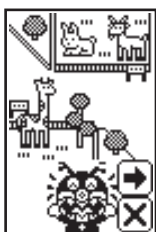

②
動物のイラストをタッチしてね！
←→アイコンをタッチするか、左右
にスライドさせると、背景が切り替わるよ！
Xアイコンをタッチすると
かずアプリメニュー
画面に戻るよ！



③
動物の数え方を音声で教えてくれるよ！
何もしないで約3秒たつと、Xアイコンが
表示されるよ！Xアイコンをタッチすると
どうぶつ選択画面に戻るよ。
どうぶつにタッチするとまた音声が鳴って説明
がでるよ。

前の画面に戻る時
はXアイコンを
タッチしてね！



※他の「かぞえてみよう」あそびについても
あそび方は同じだよ。
※建物や数えるものの並び方はアンパンマン
のおなまえアプリと同じだよ。

かぞえてみよう いちらん
・どうぶつがぞえてみよう ・さかなかぞえてみよう
・やさいかぞえてみよう ・パンかぞえてみよう
・くだものかぞえてみよう ・りょうりがぞえてみよう



ドキンちゃんのをいごアプリ

ABCのうた

●ABCのうたでアルファベットをおぼえよう！



ABCの歌に合わせて画面
にアルファベットが表示さ
れるよ。
アルファベットを見ながら
一緒に歌ってみよう！

※曲が鳴り終わるとえいごアプリメニュー画面に戻るよ。

音楽に合わせて一緒に
ABCの歌を歌おう！



はじめてモード

●ABCをタッチしていろいろな英単語をおぼえよう！



①
見たいアルファベットをタッチして
選んでね！←→アイコンをタッチす
るか、左右にスライドするとページ
が切り替わるよ！
Xアイコンをタッチするとえいご
アプリメニュー画面に戻るよ！



②
アルファベットとイラスト
が表示されるよ！
何もしないで約3秒たつと、
Xアイコンが表示されるよ。
Xアイコンをタッチすると
文字選択画面に戻るよ！
イラストにタッチするとまた
音声が鳴ってアルファベット
がでるよ。

●ページいちらん




※英語の音声はアンパンマンの音声ではなくネイティブの音声です。

たくさんタッチし
て、英語の名前を
おぼえましょ！



どれかな？

●どのアルファベットが入るかな？ABCの順番だよ！

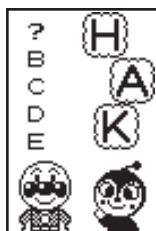

えんとつの煙をタッチして、「？」に当て
はまるアルファベットを選んでね！

※問題は全部で3問。終了するとえいごアプリメニュー
画面に戻るよ。

※3問とも正解するとつづきが増えるよ。(P31参照)

※まちがえても同じ問題をもう一度チャレンジできるよ！

※英語の音声はアンパンマンの音声ではなくネイティブの音声です。

どのアルファベット
がはいるかしら？





ドキンちゃんのおはなしアプリ

なにがはいるかな？ (ABC)

●大文字の名前の1文字がぬけているよ。なにがはいるかな？



アンパンマン号の煙をタッチして、吹き出しのイラストの英単語になるように、「？」に当てはまるアルファベットを選んでね！

※問題は全部で3問。終了するといごアプリメニュー画面に戻るよ。

※3問とも正解するとつばやきが増えるよ。(P31参照)

※まちがえても同じ問題をもう一度チャレンジできるよ！

※英語の音声はアンパンマンの音声ではなくネイティブの音声です。

イラストをタッチするとお名前が英語で読めるよ！
英語のお名前を完成させよう！



おももじとこもじ

●アルファベットの大文字・小文字をおぼえよう！



①見たいアルファベットをタッチして選んでね！アイコンをタッチするか、左右にスライドするとページが切り替わるよ！

アイコンをタッチするとといごアプリメニュー画面に戻るよ。



②窓をタッチすると大文字が表示されて音声が流れるよ！



③もう一度タッチすると小文字が表示されて「ピンポン」が鳴るよ！窓を開いた状態で、左にスライドするとスライド成功音が鳴って次のアルファベットに進むよ！右にスライドすると前のアルファベットに戻るよ！アイコンをタッチすると文字選択画面に戻るよ！

アルファベットの大文字と小文字をおぼえちゃおう！

※5文字見るといごアプリメニュー画面に戻るよ。

※同じ文字はカウントされません。

※英語の音声はアンパンマンの音声ではなくネイティブの音声です。



なにがはいるかな？ (a b c)

●小文字の名前の1文字がぬけているよ。なにがはいるかな？



SLマンの煙をタッチして、吹き出しのイラストの名前になるように、「？」に当てはまるアルファベットを選んでね！

アンパンマンをタッチするとヒントを教えてくださいよ。

※問題は全部で3問。終了するといごアプリメニュー画面に戻るよ。

※3問とも正解するとつばやきが増えるよ。(P31参照)

※まちがえても同じ問題をもう一度チャレンジできるよ！

※英語の音声はアンパンマンの音声ではなくネイティブの音声です。


イラストをタッチするとお名前が英語で読めるよ！
わかるかな？



あかちゃんまんのおはなしアプリ

だれかな？

●だれのシルエットがわかるかな？

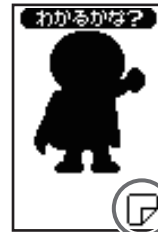


めくるアイコン

※出題は全部で3問。

終了するといごアプリメニュー画面に戻るよ。




②シルエットがとれた後、キャラクターをタッチすると音声が流れるよ。このときアイコンをタッチするか、約3秒待つと次のキャラクターに進むよ！

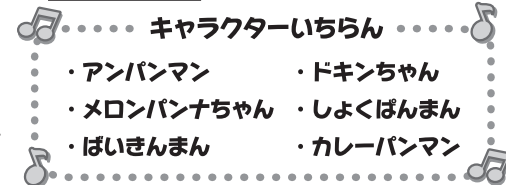


あさのあいさつ


●あさのあいさつ、わかるかな？

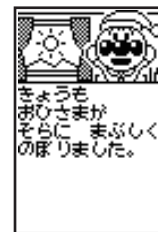


①アンパンマンのあさのあいさつのおはなしが始まるよ！画面を左スライドするとおはなしが進んでいくよ！

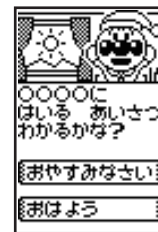

②おはなしの途中であいさつの問題が出題されるよ！
〇〇に入るあいさつのことをタッチして選んでね！

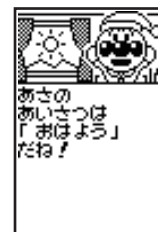

③あいさつの言葉をタッチすると正解の音声が流れて、おはなしが進んでいくよ！

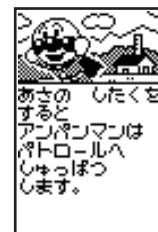

④おはなしはまだまだ続くよ！画面を左スライドしてどんどん進もう！


※問題は全部で2問。終了するといごアプリ

メニュー画面に戻るよ。

※2問とも正解するとつばやきが増えるよ。

(P31参照)

あいさつはとってもたいせつ！
あいさつをおぼえたらげんきよくあいさつしてみよう！

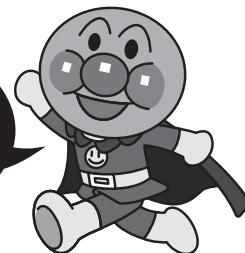



あかちゃんまんのおはなしアプリ

おれいのあいさつ


●おれいのあいさつ、わかるかな？



- ①
アンパンマンのおれいのあいさつのおはなしが始まるよ！
画面を左スライドするとおはなしが進んでいくよ！



- ②
おはなしの途中であいさつの問題が出題されるよ！
〇〇に入るあいさつのことをタッチして選んでね！

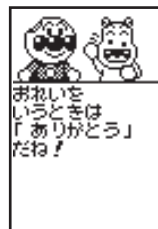

- ③
あいさつの言葉をタッチすると正解の音声が流れて、おはなしが進んでいくよ！



- ④
おはなしはまだまた続くよ！画面を左スライドしてどんどん進もう！


※問題は全部で2問。終了するとせいかつアプリメニュー画面に戻るよ。

※2問とも正解するとつばやきが増えるよ。(P31参照)


※「あさのあいさつ」と遊び方は同じだよ。

ねるときのあいさつ

●ねるときのあいさつ、わかるかな？

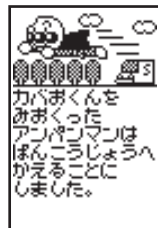

- ①
アンパンマンのねるときのあいさつのおはなしが始まるよ！画面を左スライドするとおはなしが進んでいくよ！

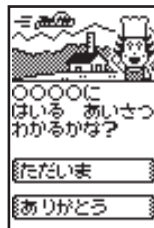

- ②
おはなしの途中であいさつの問題が出題されるよ！
〇〇に入るあいさつのことをタッチして選んでね！



- ③
あいさつの言葉をタッチすると正解の音声が流れて、おはなしが進んでいくよ！



- ④
おはなしはまだまた続くよ！画面を左スライドしてどんどん進もう！

※問題は全部で2問。終了するとせいかつアプリメニュー画面に戻るよ。

※2問とも正解するとつばやきが増えるよ。(P31参照)

※「あさのあいさつ」と遊び方は同じだよ。

パンこうじょうをみてみよう

●パンこうじょうのなかまたちを大きくしてみてみよう！



- ①
見たいキャラクターをタッチして選んでね！
アイコンをタッチするか、左右にスライドするとページが切り替わるよ！
アイコンをタッチするとえほんアプリメニュー画面に戻るよ。




- ②
画面を左右にスライドすると、小さい画面と大きい画面が切り替わるよ。
アイコンをタッチするとキャラクター選択画面に戻るよ！

※キャラクターの選び方は、おなまえアプリメニューのパンこうじょうと同じだよ。

バイキンじょうをみてみよう

●バイキンじょうのなかまたちを大きくしてみてみよう！

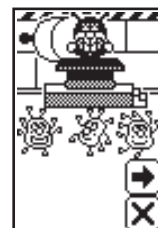

- ①
見たいキャラクターをタッチして選んでね！
アイコンをタッチするか、左右にスライドするとページが切り替わるよ！
アイコンをタッチするとえほんアプリメニュー画面に戻るよ。



- ②
画面を左右にスライドすると、小さい画面と大きい画面が切り替わるよ。
アイコンをタッチするとキャラクター選択画面に戻るよ！

※キャラクターの選び方は、おなまえアプリメニューのバイキンじょうと同じだよ。



クリームパンダのせいがつアプリ

クリームパンダのおつかい


●お名前をおぼえたら、おつかいにいってみよう！




- ①
クリームパンダがお使いに行くよ。
頼まれた品物のイラストと音声が流れるよ！



- ②
品物が売っているまちのお店をタッチして選んでね！
アイコンをタッチするか、左右にスライドするとページが切り替わるよ！

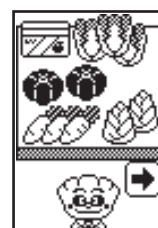

- ③
お店の品物の中から、お使いで頼まれた正しい品物を選んでね！
終了するとせいかつアプリメニュー画面に戻るよ！

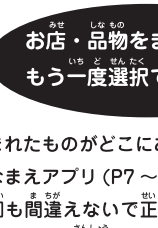

お店・品物をまちがえてももう一度選択できるよ！

※頼まれたものがどこにあるかは、アンパンマンのおなまえアプリ(P7～8)で探してみよう。
※1回も間違えないで正解するとつばやきが増えるよ。(P31参照)







クリームパンダのせいかつアプリ

デコレーションケーキ

●大きいケーキから順番にタッチしよう！

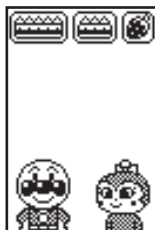

アイコンをタッチして、ケーキを①②③の大きい形から順に積み上げてデコレーションケーキを完成させよう！
順番が違くとケーキが崩れてしまうよ！

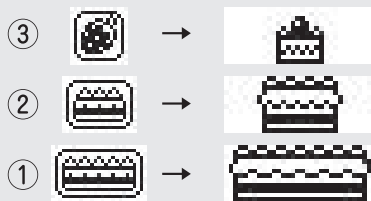


※終了するとせいかつアプリメニュー画面に戻るよ。

おかたづけしよう！

●おかたづけのれんしゅうしよう！



アイコンをタッチして、アンパンマンが出題するイラストを正しい場所におかたづけしよう！

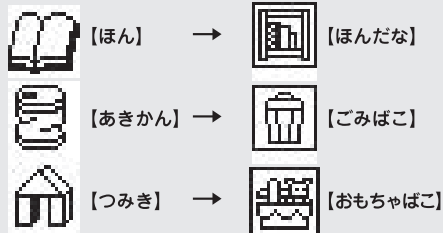


※問題は全部で3問。終了するとせいかつアプリメニュー画面に戻るよ。

※3問とも正解するとつづやきが増えるよ。(P31参照)


※まちがえても同じ問題をもう一度チャレンジできるよ！

おかたづけ、うまくできるかな？

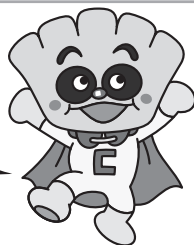


てあてしてね

●からだの名前わかるかな？カバおくんをてあてしてあげてね！

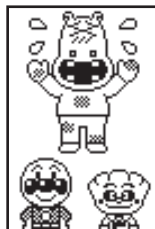

カバおくんのからだをタッチして手当てしよう！
アンパンマンが言うからだの名前と同じところをタッチしてね！
問題は6問。終了するとせいかつアプリメニュー画面に戻るよ。
間違えてももう一度同じ問題をチャレンジできるよ！

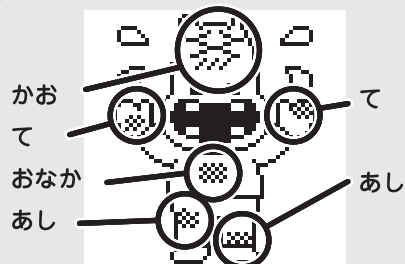

※1回も間違えずに正解するとつづやきが増えるよ。(P31参照)

※手や足は左右どちらをタッチしても大丈夫だよ。

ぴかぴかおそうじ 画面をヨコにしてね

●アンパンマン号をぴかぴかにおそうじしよう！



アンパンマン号がきれいになるまで画面をスライドしよう！




時間内にきれいにできるかな？

※一定時間経つとスライドした回数に応じて結果画面が表示されて、せいかつアプリメニュー画面に戻るよ。
※最後まできれいにできるとつづやきが増えるよ。(P31参照) ヨコ画面ではつづやきがふえたアニメは表示されません。

パンをつくろう！ 画面をヨコにしてね


●ジャムおじさんとパンをつくろう！

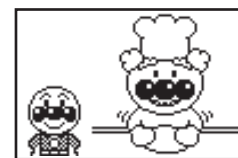

① ジャムおじさんをスライドすると、パン生地をこねるよ！
ジャムおじさんと一緒にパンをつくろう！



② スライドの回数によっていろんなパンが出来上がるよ！



【ドーナツ】(5回以上)※



【クロワッサン】(15回以上)※




【アンパンマンのかお】(25回以上)※

※スライドのしかたによっては、もっと少ない回数でできることがあるよ！
※一定時間経つとスライドした回数に応じて結果画面が表示されて、せいかつアプリメニュー画面に戻るよ。
※アンパンマンのかおができるとつづやきが増えるよ。(P31参照) ヨコ画面ではつづやきがふえたアニメは表示されません。

パンやきゲーム 画面をヨコにしてね

●バタコさんとパンをやこう！

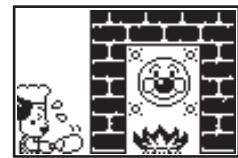

かまどのパンをたくさんタッチして、アンパンマンの顔をやこう！
時間内に10回以上タッチすると成功だよ！

上手にやけるかな？
がんばってやってみよう！



※一定時間経つとタッチした回数に応じて結果画面が表示されて、せいかつアプリメニュー画面に戻るよ。
※アンパンマンの顔が最後まで焼けるとつづやきが増えるよ。(P31参照) ヨコ画面ではつづやきがふえたアニメは表示されません。






クリームパンダのせいかつアプリ


やさいをきろう

画面をヨコにしてね


●やさいをきってみよう！じょうずにできるかな？

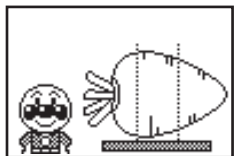


①
野菜の点線にそって指を
スライドさせて、野菜を
きってみよう！
できるかな？

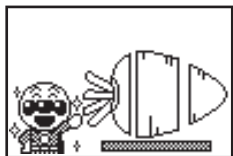


②
上手に野菜をきれると、
アンパンマンがほめてく
れるよ！



【にんじん】



【じゃがいも】



【たまねぎ】

にんじん、じゃがいも
たまねぎ、いろいろな
野菜をきってみよう！



※野菜を切り終わると結果画面が表示されて、せいかつアプリメニュー画面に戻るよ。

※最後まで切り終わるとつばやきが増えるよ。(P31参照)

ヨコ画面ではつばやきがふえたアニメは表示されません。

おなべをまぜよう！

画面をヨコにしてね

●おなべをスライドでまぜまぜ！なにができるかな？



①
画面をスライドして、
おなべをかきまぜよう！




②
スライドの回数によって
いろんなお料理が出来上
がるよ！



【スープ】(5回以上)※



【シチュー】(15回以上)※



【カレーライス】(25回以上)※

時間内にできるだけ
たくさんまぜまぜスライ
ドしよう！



※スライドのしかたによっては、もっと少ない回数でできることがあるよ！

※一定時間経つとスライドした回数に応じて結果画面が表示されて、せいかつアプリメニュー画面に戻るよ。

※カレーライスができるとつばやきが増えるよ。(P31参照) ヨコ画面ではつばやきがふえたアニメは表示されません。



コキンちゃんのおえかきアプリ

スタンプしよう

画面をヨコにしてね

●画面をタッチしてスタンプしてみよう！



スタンプアイコンをタッチし
て選択した後、画面をタッチ
するとアイコンと同じ形のス
タンプが表示されるよ。

かわいくスタンプ
しちゃおう！




※スタンプが20個押された状態で新しいスタンプを押すと、一番古いスタンプが消えるよ。

※30回タッチするか[X]アイコンをタッチするとおえかきアプリメニュー画面に戻るよ。

アンパンマンぬりえ

画面をヨコにしてね

●画面をタッチしてアンパンマンのお顔をぬっちゃおう！

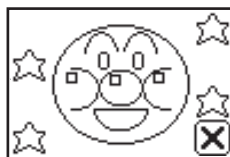

塗れる場所をタッチす
ると色が塗られるよ！



・め
・はな
・ほっぺ
・くち
・ほし

※全部塗り終わるか、[X]アイコンをタッチするとおえかきアプリメニュー画面に戻るよ。

ばいきんまんぬりえ

画面をヨコにしてね

●画面をタッチしてばいきんまんのお顔をぬっちゃおう！



塗れる場所をタッチす
ると色が塗られるよ！



・かお
・つの
・ほし

※全部塗り終わるか、[X]アイコンをタッチするとおえかきアプリメニュー画面に戻るよ。

コキンちゃんぬりえ

画面をヨコにしてね

●画面をタッチしてコキンちゃんのお顔をぬっちゃおう！



塗れる場所をタッチす
ると色が塗られるよ！



・あたま
・め
・ほっぺ
・くち
・ほし

※全部塗り終わるか、[X]アイコンをタッチするとおえかきアプリメニュー画面に戻るよ。




コキンちゃんのおえかきアプリ

クリームパンダぬりえ

画面をヨコにしてね

●画面をタッチしてクリームパンダのお顔をぬっちゃおう！

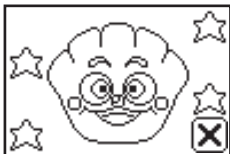

塗れる場所をタッチ
すると色が塗られるよ。




- ・まゆ
- ・めのまわり
- ・はな
- ・ほっぺ
- ・くち
- ・ほし

※全部塗り終わるか、[X]アイコンをタッチするとおえかきアプリメニュー画面に戻るよ。

らくがきしよう

画面をヨコにしてね

●線やかたち、いろんな絵を自由にかいてみよう！

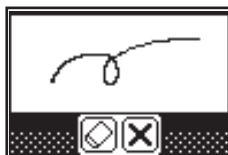

画面上に指でいろんな
線やかたちを描いて
おえかきしよう！

消しゴムアイコンを
タッチすると描いた絵
が全部消えるよ！



※[X]アイコンをタッチするとおえかきアプリメニュー画面に戻るよ。



ロールパンナのおんがくアプリ

アンパンマンのマーチ

画面をヨコにしてね

●アンパンマンの曲をきいてみよう！



アンパンマンのマーチのBGMに合
せたアニメがはじまるよ！
画面をタッチするとアニメがどんど
ん進んでいくよ！

※曲が鳴り終わるとおんがくアプリメニュー画面に戻るよ。

※「ゆうきりんりん」「サンサンたいそう」についても遊び方は同じだよ。

※演奏中に他の遊びに移る時はホームボタン（アンパンマンボタン）か、
キャラボタンを押してください。


曲アニメ いちらん

- ・アンパンマンのマーチ
- ・ゆうきりんりん
- ・サンサンたいそう

おもちゃのピアノ

画面をヨコにしてね

●画面のけんばんをタッチして、ドレミをならしてみよう！

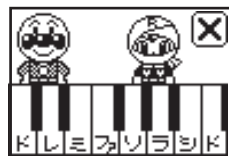


①
画面のけんばんをタッチ
すると、けんばんの音と
音階が表示されるよ！

ド レ ミ ファ ソ ラ シ ド



※100回タッチするか、[X]アイコンをタッチするとおんがくアプリメニュー
画面に戻るよ。

※黒けんばんは演奏できません。

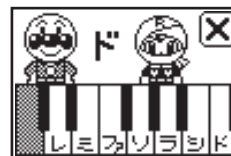

②
好きな音や曲を演奏して
あそぼう！

ドレミわかるかな？

画面をヨコにしてね

●ドレミのばしょ、わかるかな？



①
アンパンマンが出題す
る音階のけんばんを
タッチして答えてね！



②
まちがえても同じ問題
をもう一度ちょうせん
できるよ！

※問題は全部で3問。終了するとおんがくアプリメニュー画面に戻るよ。

※3問とも正解するとつばやきが増えるよ。（P31参照）ヨコ画面ではつばやきがふえたアニメ
は表示されません。

[X]アイコンをタッチす
るとおんがくアプリメ
ニューに戻るよ。

かえるのがっしょう

画面をヨコにしてね

●曲のえんそうにちょうせん！じょうずにひけるかな？



①
曲の音階が表示されるよ。
アンパンマンの「はい！」の
音声の後、音階と同じけんばん
を順番にタッチしよう！



②
正しくタッチできると
出題のメロディが進んで
いくよ！
まちがえても同じ問題を
もう一度ちょうせんでき
るよ！



③
最後まで正しくタッチできると
曲演奏が始まるよ！
演奏が終わるとおんがく
アプリメニュー画面に戻るよ。

※「チューリップ」「ぞうさん」についても遊び方は同じだよ。

※1回も間違えずに正解するとつばやきが増えるよ。（P31参照）
ヨコ画面ではつばやきがふえたアニメは表示されません。

曲 いちらん

- ・かえるのがっしょう
- ・チューリップ
- ・ぞうさん




ロールパンナのおんがくアプリ

なわとびあそび

画面をヨコにしてね

●曲にあわせて画面をタッチしてなわとびしよう！

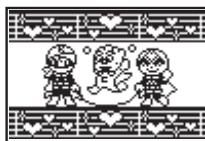

画面をタッチするとクリームパンダがジャンプして、なわとびをするよ！
曲が鳴っている間、できるだけたくさんタッチしてね！

がんばってやってみよう！



※曲が鳴り終わるとおんがくアプリメニュー画面に戻るよ。

※演奏中に他の遊びに移る時はホームボタン、キャラボタンを押してください。


ドラムあそび

画面をヨコにしてね

●ドラムやシンバルをタッチして、えんそうしてみよう！



ドラムやシンバルをタッチすると、アンパンマンがドラムをたたいて演奏するよ！
曲に合わせてたくさんタッチしてあそぼう！

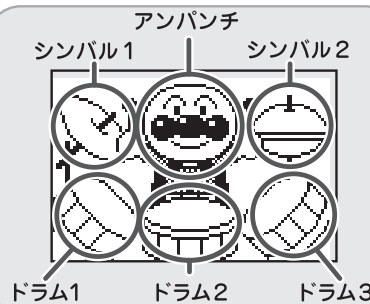

※曲が鳴り終わるとおんがくアプリメニュー画面に戻るよ。



しょくぱんまんのゲームアプリ

くすぐりあかちゃんまん


●あかちゃんまんをタッチしてくすぐっちゃおう！



① あかちゃんまんのからだをタッチすると、あかちゃんまんがいろんなアクションをするよ！
アンパンマンかしょくぱんまをタッチすると音声



② たくさんタッチしてあかちゃんまんと遊ぼう！

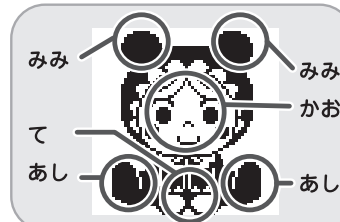


※20回タッチするとゲームアプリメニュー画面に戻るよ。

※みみ以外のところを合計 15 回以上タッチするとつばきが増えるよ。(P3 1参照)

くすぐりばいきんまん

●ばいきんまんをタッチしてくすぐっちゃおう！

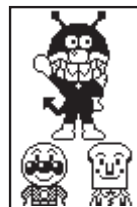


① ばいきんまんのからだをタッチすると、ばいきんまんがいろんなアクションをするよ！
アンパンマンかしょくぱんまをタッチすると音声



② たくさんタッチしてばいきんまんと遊ぼう！

※20回タッチするとゲームアプリメニュー画面に戻るよ。


※つのかしっぽを合計 15 回以上タッチするとつばきが増えるよ。(P3 1参照)

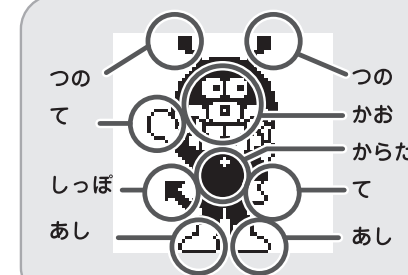

ばいきんまんのメカこうじょう

画面をヨコにしてね

●画面をタッチしてバイキンメカをつくってみよう！

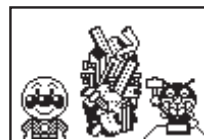

① 画面をタッチするとばいきんまんがトンカチでバイキンメカをつくるよ！
なにができるかな？



② 時間内にできるだけタッチして遊ぼう！
なにができるかな？



【モグリン】(1回以上)



【だだんだん】(4回以上)



【バイキン UFO】(5回以上)

なにができるかな？



※一定時間経つとタッチした回数に応じて結果画面が表示されて、ゲームアプリメニュー画面に戻るよ。

※バイキン UFOができるとつばきが増えるよ。(P3 1参照)ヨコ画面ではつばきがふえたアニメは表示されません。



しょくぱんまんのゲームアプリ

ばいきんまんさがし

●ばいきんまんがどこにいるかわかるかな？



①
画面内に隠れているばいきんまんを見つけて、タッチしてね！



②
左右のアイコンをタッチするか、左右にスライドするとページが切り替わるよ！



③
正しく見つけられるかな？
がんばってやってみよう！
ばいきんまんを見つけたら[X]アイコンをタッチすると、ゲームアプリメニュー画面に戻るよ。

※1回も間違えずに正解するとつづやきが増えるよ。(P31参照)

※まちがえてももう一度同じ問題をちょうせんできるよ！

ばいきんまんをさがしましょう！




パンこっじょうがくれんぼ

●チーズがどこにいるかわかるかな？



①
画面内に隠れているチーズを見つけて、タッチしてね！

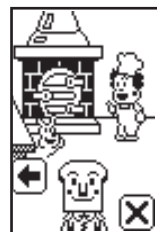

②
左右のアイコンをタッチするか、左右にスライドするとページが切り替わるよ！



③
正しく見つけられるかな？
がんばってやってみよう！
チーズを見つけたら[X]アイコンをタッチすると、ゲームアプリメニュー画面に戻るよ。

※1回も間違えずに正解するとつづやきが増えるよ。(P31参照)

※まちがえてももう一度同じ問題をちょうせんできるよ！


チーズはどこにいるかな？




カードをあてよう

画面をヨコにしてね

●同じマークのカードをあてよう！

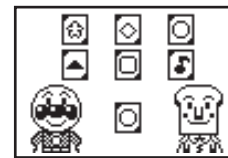


①
上の6つのカードの中から、問題と同じカードをタッチして答えてね！

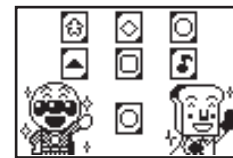

②
正しくタッチできるかな？
終了するとゲームアプリメニュー画面に戻るよ。

●カードいちらん

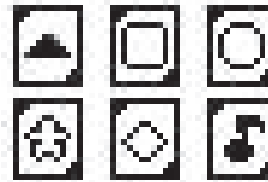

同じマークをえらんでください！




※1回も間違えずに正解するとつづやきが増えるよ。(P31参照) ヨコ画面ではつづやきがふえたアニメは表示されません。

※まちがえてももう一度同じ問題をちょうせんできるよ！

かびるんるんたいじ

画面をヨコにしてね

●かびるんるんをタッチしてアンパンチしよう！

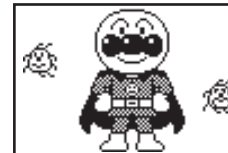

①
画面端から出て来るかびるんるんをタッチしよう！



②
かびるんるんをタッチするとアンパンマンがアンパンチして、かびるんるんをやっつけるよ！
かびるんるんを10匹やっつけると勝ちだよ！
かびるんるんが4匹表示されると負けだよ！

※かびるんるんを10匹やっつけるとつづやきが増えるよ。(P31参照)


ヨコ画面ではつづやきがふえたアニメは表示されません。

※終了するとゲームアプリメニュー画面に戻るよ。

クローバーさがし

画面をヨコにしてね

●お花のなかからクローバーをみつけよう！

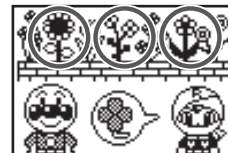

①
ロールパンナちゃんが出題するクローバーを、花壇から選んでタッチしよう！
花壇の右、真ん中、左のどれかをタッチしてね！



②
花壇が大きく表示されるよ。
クローバーがあったら[]またはクローバーをタッチしてね。
[X]をタッチすると前の画面に戻るよ。

※1回も間違えずに正解するとつづやきが増えるよ。

(P31参照) ヨコ画面ではつづやきがふえたアニメは表示されません。

※終了するとゲームアプリメニュー画面に戻るよ。

※まちがえてももう一度同じ問題をちょうせんできるよ！

クローバーをみつけましょう！






しょくぱんまんのゲームアプリ

パンこうじょうでさがしてみよう

画面をヨコにしてね


●画面を大きくしてパンこうじょうのなかまたちをさがしてみよう！

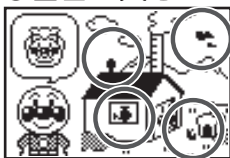

① アンパンマンが出題するキャラクターをタッチしよう！
パンこうじょうの左上、左下、右上、右下のどこかをタッチしてね！



② タッチしたところが大きく表示されるよ。問題のキャラクターがいたら□がキャラクターをタッチしてね。×をタッチすると前の画面に戻るよ。

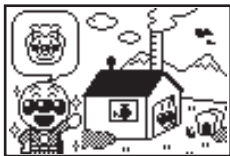

③ 正しいキャラクターをえらんでね！
ふきだしの下のアンパンマンをタッチすると問題を音声で教えてくれるよ！

※終了するとゲームアプリメニュー画面に戻るよ。

※1回も間違えずに正解するとつばやきが増えるよ。(P31参照)

ヨコ画面ではつばやきがふえたアニメは表示されません。

※まちがえても同じ問題をもう一度ちょうせんできるよ！


パンこうじょうでさがしてみよう！



パトロールでさがしてみよう

画面をヨコにしてね

●画面を大きくしてパトロール中のなかまたちをさがしてみよう！

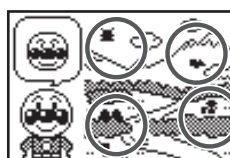

① アンパンマンが出題するキャラクターをタッチしよう！
背景の左上、左下、右上、右下のどこかをタッチしてね！



② タッチしたところが大きく表示されるよ。問題のキャラクターがいたら□がキャラクターをタッチしてね。×をタッチすると前の画面に戻るよ。

※終了するとゲームアプリメニュー画面に戻るよ。


※「パンこうじょうでさがしてみよう」と遊び方は同じだよ。

※1回も間違えずに正解するとつばやきが増えるよ。(P31参照) ヨコ画面ではつばやきがふえたアニメは表示されません。

がっこうでさがしてみよう

画面をヨコにしてね

●画面を大きくしてがっこうのなかまたちをさがしてみよう！

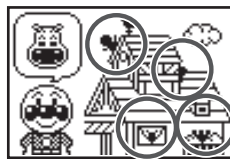

① アンパンマンが出題するキャラクターをタッチしよう！
がっこうの左上、左下、右上、右下のどこかをタッチしてね！



② タッチしたところが大きく表示されるよ。問題のキャラクターがいたら□がキャラクターをタッチしてね。×をタッチすると前の画面に戻るよ。

※終了するとゲームアプリメニュー画面に戻るよ。

※「パンこうじょうでさがしてみよう」と遊び方は同じだよ。

※1回も間違えずに正解するとつばやきが増えるよ。(P31参照) ヨコ画面ではつばやきがふえたアニメは表示されません。


おぼえてタッチ！

画面をヨコにしてね


●キャラクターの順番をおぼえてタッチしよう！



① キャラクターのシルエットが順に表示されるよ！
表示された順にキャラクターをタッチしてね！

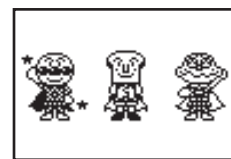

② わかるかな？
がんばってやってみよう！

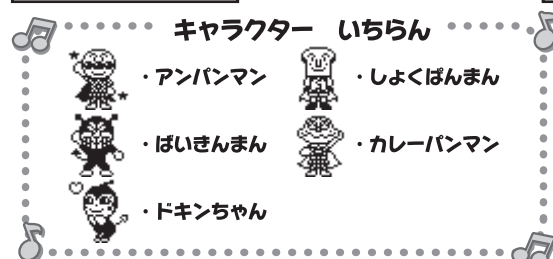

順番にタッチしましょう！



※終了するとゲームアプリメニュー画面に戻るよ！

※1回も間違えずに正解するとつばやきが増えるよ。(P31参照) ヨコ画面ではつばやきがふえたアニメは表示されません。

※まちがえても同じ問題をもう一度ちょうせんできるよ！

ばいきんまんタッチ

画面をヨコにしてね

●よくみて、ばいきんまんをタッチしよう！



① ばいきんまんが4つの穴から顔を出すよ！
顔を出したばいきんまんをタッチしよう！



② ばいきんまんは6回顔を
出すよ！
何回タッチできるかな？
がんばってやってみよう！

※ばいきんまんが6回顔を出した後、タッチした回数に応じて結果画面が表示されて、ゲームアプリメニュー画面に戻るよ。

※5回以上ばいきんまんをタッチするとつばやきが増えるよ。(P31参照)

ヨコ画面ではつばやきがふえたアニメは表示されません。

えあわせパズル

画面をヨコにしてね

●えあわせパズル、わかるかな？



① アンパンマンが出題するパズルピースが当てはまる場所をタッチしてね！
正解するとパズルピースが画面に表示されるよ！



② まちがえても同じ問題をもう一度ちょうせんできるよ！
全部答えてパズルを完成させよう！

※全部の絵を合わせるが一定時間経過すると、結果画面が表示されて、ゲームアプリメニュー画面に戻るよ。

※1回も間違えずに正解するとつばやきが増えるよ。(P31参照) ヨコ画面ではつばやきがふえたアニメは表示されません。



カレーパンマンのテレビごっこアプリ

ダンスチャンネル ほが

画面をヨコにしてね


●アンパンマンたちのショートアニメをみよう！



アンパンマンたちのショートアニメが見られるよ！
画面下のチャンネルアイコンをタッチして、見たいアニメを選んでね！

✕ アイコンをタッチするとテレビごっこアプリメニュー画面に戻るよ。

チャンネルアイコン ※メニュー画面で選んでもチャンネルアイコンからタッチしても、他のチャンネルが見られるよ！

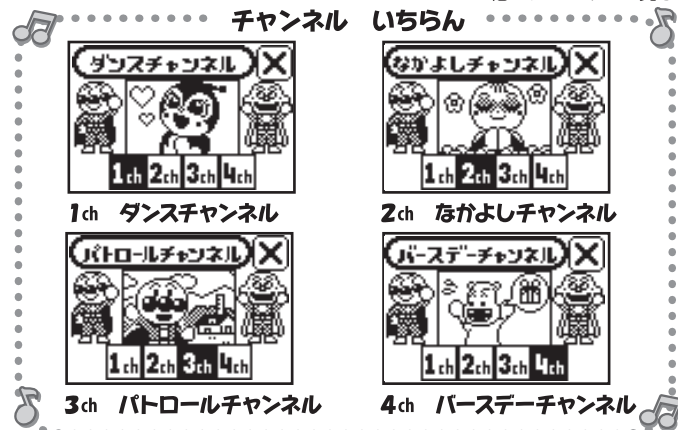

たのしい
アニメだぞ～！



ジャムおじさんのネットごっこアプリ

ネットボイス

画面をヨコにしてね

●アンパンマンたちのつぶやきをみてみよう！



① キャラクターのつぶやきが見られるよ。
つぶやきが増える基準は、各アプリの説明を見てね。

✕ アイコンをタッチするとネットごっこアプリメニューに戻るよ！



② つぶやきは新しいものから順に表示されるよ！
↓ アイコンをタッチするが上にスライドすると前のつぶやきが見られるよ。
↑ アイコンをタッチするが下にスライドすると、次のつぶやきが見られるよ。

※つぶやきは50種類あるよ。

※25種類持っているときに、新しいつぶやきが増えると、一番古いつぶやきからきえていくので50種類全部を一度に見ることはできません。(25種類まで保存できます)

ほか
他アプリでゲームに勝つと、
アンパンマンたちのつぶやきが増えていくよ！



ダウンロード



●別売りの「うたって♪たたいて☆パソコンだいすき」と

あそぶことができるよ。

うたって♪たたいて☆
パソコンだいすき
(別売り)

タッチで知育！
アンパンマンパッド

「タッチで知育！ アンパンマンパッド」(本製品)のパソコンつうしん部分と、
「うたって♪たたいて☆パソコンだいすき」(別売り)のマイクスタンド部分を近づけると
キャラクターしょうかいが読めるよ！

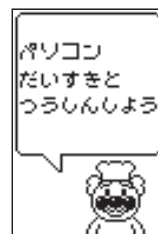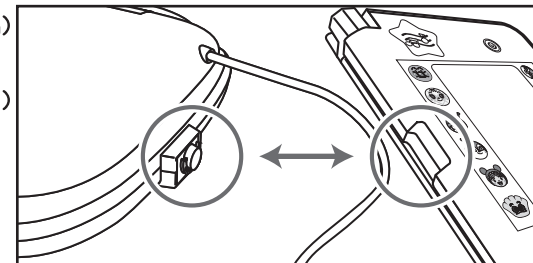


① ジャムおじさんの説明画面がでるよ！
しばらくすると次の画面に進むよ。




② パソコンつうしんのアニメがはじまるよ！
パソコンつうしん部分と
「うたって♪たたいて☆パソコンだいすき」のマイクスタンド部分を近づけてみよう！
※はなれていても反応する場合があります。


<ヨコにしてね画面>

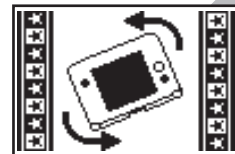


③ ヨコにしてね画面が出たら、
画面をヨコにしてね！

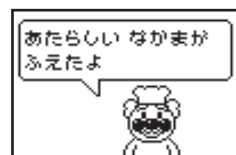

④ 「あたらしいなかがふえたよ」
の文が表示されると、通信成功だよ！

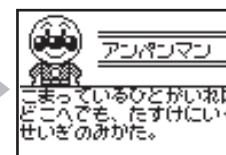

⑤ キャラクターしょうかいが見られるよ。
画面をタッチすると音声の流れるよ。
音声の流れた後、約3秒たつとネットごっこアプリメニューに戻るよ。

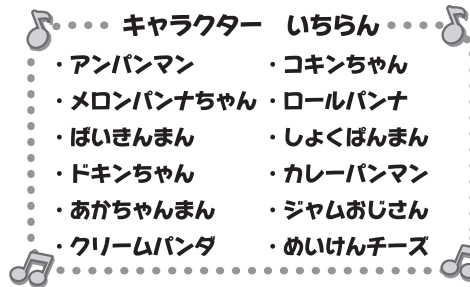

アンパンマンのなかま
たちをみてみようね！





チーズのタッチれんしゅうアプリ

タッチれんしゅう

画面をヨコにしてね



画面に表示されるチーズをタッチしてね！
正しくタッチできるかな？
アイコンをタッチすると、れんしゅうアプリメニュー画面に戻るよ。

上手にタッチできるかな？



スライドれんしゅう

画面をヨコにしてね



画面に表示されるアンパンマン号とバイキンUFOを左から右へスライドしてね！
正しくスライドできるかな？
アイコンをタッチすると、れんしゅうアプリメニュー画面に戻るよ。

上手にスライドできるかな？



ページをめくろう



アイコンをタッチするか画面上を左右にスライドして、ページを切り替えてね。
アイコンをタッチすると、れんしゅうアプリメニュー画面に戻るよ。

タッチやスライドを練習しよう！
上手にできるかな？



かならずお読みください

注意

取扱説明書を必ずお読みください。

- 小さな部品、単4乾電池（別売り）を口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ペースメーカーをご使用の方は、本体を身体に近づけない様ご注意ください。
- アンパンマンパッドを長時間連続の使用はしないでください。健康のため1時間ごとに10～20分程度の休憩を取り、疲れているときや睡眠不足の時は遊ばないでください。長時間連続使用したり目を近づけて使用すると、視力低下の原因になります。
- 画面部にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。
- ガラスは落としたり強い衝撃により、割れたり欠けたりするのとお取り扱いにはご注意ください。万一、破損した場合は怪我をする恐れがありますのでご使用をおやめください。
- 本体をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 袋を頭からかぶったり顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ＋（プラス）マイナス（－）を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

<使用上の注意>

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 可動部分・取付部分は無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品の音程は正確な音程とは多少異なります。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。
- 長時間接触していると色が移る場合があります。
- 誤作動が発生した場合は、本体裏側のリセットボタンを先の細い棒などで押してください。
- 先のとがったもの等で画面操作をしないでください。傷や破損の恐れがあります。
- 画面部は強くタッチするなど乱暴に扱わないでください。破損の恐れがあります。
- 製品の機能上、電池容量の低下した電池を使用したり、使用中に電池容量が低下してくると、画面が乱れたり、映らなかったり、反応しないなど正常に機能しない場合があります。その場合は全て新しい電池に交換してください。

Q & A

こんなときは

電源が入らない。
画面が映らない。
液晶の表示がおかしい。
タッチパネルの反応が悪い。
音がでなくなった。

ここを確認

リセットボタンを押してください。（P3 参照）
全て新しい電池に取り替えてください。（P3 参照）

《電話受付先》 バンダイお客様相談センター
〒277-8511 柏市豊四季241-22

ナビダイヤル **0570-041-101**

●受付時間 10時～17時（祝日、夏季・冬季休業日を除く）
PHS、IP電話等をご利用の方は04-7146-0371におかけください。

《商品・修理品送付先》
バンダイ 栃木修理・配送センター
〒321-0298 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67
●営業時間 10時～17時（土、日、祝日、夏季・冬季休業日を除く）
電話番号はお客様相談センター共通



くちにいれない